

Käyttöohjeet

FI




Promoter Promoter GL




Promoter
Promoter GL

1

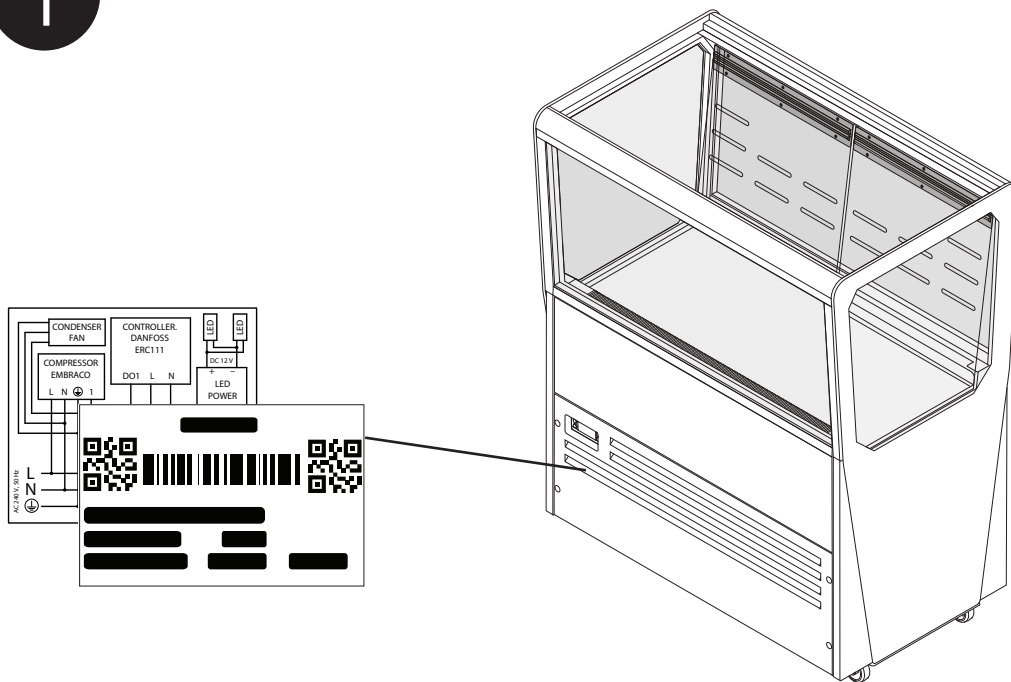

2

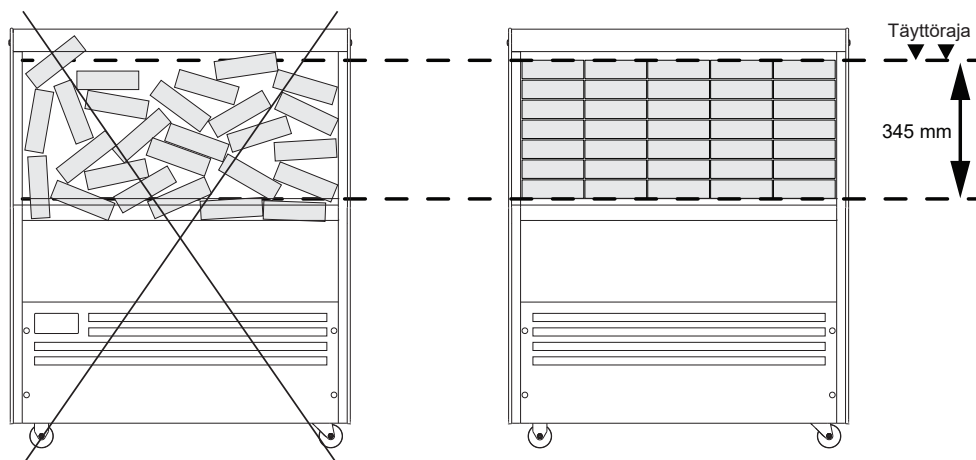

Mitattu A-äänenpainetaso on alle 70 dB (A).

SUOMI

1. Ennen käyttöä.....	4
1.1.Takuu.....	4
2. Promoter	4
2.1.Varoitukset.....	4
2.2.Rajoitukset.....	6
2.3.Pakkaus	7
2.4.Kuljetusvauriot.....	7
2.5.Asentaminen	8
3. Laitteen tunnistaminen	9
3.1.Puhdistaminen ennen käyttöä	10
4. Sähköliitännät.....	10
5. Toiminta.....	10
5.1.Käynnistys.....	10
5.2.Kalusteen täyttäminen.....	11
5.3.Ohjauslaitteen säätäminen	11
5.4.Danfoss ERC111A -ohjauslaite	12
5.4.1. Näytön ilmoitukset	12
5.4.2. Lämpötila-asetuksen tarkistaminen	12
5.4.3. Sulatus.....	12
6. Puhdistus	12
7. Sähkökatkokset	13
8. Vianetsintä	14
9. Huolto ja varaosat	14
10. Laitteiston poistaminen käytöstä	15
11. Tuotetiedot	15
12. Kytkenäkaavio	16

1. Ennen käyttöä

Lue nämä ohjeet huolellisesti. Ne kertovat miten kaluste voidaan asentaa, sijoittaa, käyttää ja huoltaa oikein ja turvallisesti.

Säilytä nämä ohjeet huolellisesti mahdollisia muita käyttäjiä varten.

Kalusteen asennus ja käyttöönotto on suoritettava valmistajan ohjeiden mukaisesti, paikallisia ohjeita ja määräyksiä noudattaen.

Mikäli kalusteeseen tai kalusteen laitteisiin tulee vika tai laitteen toiminta poikkeaa normaalista, varmista, että vaaratilannetta ei pääse syntymään. Tarvittaessa kytke kaluste pois päältä ja ota yhteys lähimpään huoltoliikkeeseen*. Kaikkien kalusteen käyttäjien tulee perehtyä kalusteen oikeaan ja turvalliseen käyttöön.

1.1. Takuu

Tuotteella on lakien mukaisten ehtojen mukainen 12 kuukauden takuu, elleivät osapuolet ole sopineet allekirjoituksillaan muuta.

Kalusteen ympäristöolosuhteet EN ISO 23953 luokan 3 mukaan ovat:

- ilman suhteellinen kosteus 60 % RH
- käyttöympäristön lämpötila +25 °C
- ilmavirtaus kalusteen edessä < 0,2 m/s

HUOMAUTUS Takuu ei kata rikkoutunutta lasia (rikkoutumisesta riippumatta).



2. Promoter

Promoter on impulssiosiotuotteiden kuten juomien ja maitotuotteiden esittelyyn tarkoitettu kylmähylyllykkö. Kaluste pitää yllä tuotteiden vaatimaa säilytyslämpötilaa.

HUOMAUTUS Promoter GL on myös varustettu peittäville kansilla. Ohjauslaitteen asetuksia pitää muuttaa, kun kannet asennetaan tai poistetaan.



2.1. Varoitukset

VAROITUS



Jos laitteistossa on käytetty isobutaania R600a, laite on palovaarallinen. Isobutaanin mahdollinen käyttö on ilmoitettu kalustekilvessä ja koneistossa.

VAROITUS



Propani/isobutaani on luonnon mukaista kaasua, joka ei vahingoita ympäristöä, mutta joka palaa. Siksi on tärkeä varmistaa, että kaikki kylmäaineputket ovat ehjiä, ennen kuin kaluste kytketään sähköverkkoon. Jokaista 8 kylmäainegrammaa kohti asennustilassa tulee olla tilavuutta vähintään 1 m³.

VAROITUS**VÄLTÄ KALUSTEEN SISÄLLÄ AVOTULTA JA KIPINÖITÄ.****VAROITUS**

Älä estä koneiston ja kalusteen ilmanvaihtoa.

VAROITUS

Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisesti tai muilla sellaisilla keinoilla, jota ei mainita näissä ohjeissa.

VAROITUS

Älä vahingoita kylmäainepiiriä.

VAROITUS

Palovaaran vuoksi vain valtuutettu asentaja saa asentaa järjestelmän.

VAROITUS

Mitään sähkölaitteita ei saa asettaa kalusteen sisälle, ellei valmistaja ole sitä erityisesti hyväksynyt.

VAROITUS

Älä käytä laitetta ilman valaisinsuojia. Jos suojat ovat vahingoittuneet tai puuttuvat kokonaan, ne pitää uusia välittömästi sähköiskuvaaran välttämiseksi. Kun valaisinsuojat ovat paikallaan, laitteen käyttö on turvallista

VAROITUS

Kalustetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset, henkilöt, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä ongelmia, tai henkilöt, joilla ei ole kokemusta eikä tarvittavia tietoja, mikäli heitä valvotaan tai mikäli he ovat saaneet opastusta kalusteen turvallisesta käytöstä ja siihen liittyvistä vaaroista.

VAROITUS

Lasten ei saa antaa leikkiä tällä kalusteella.

VAROITUS

Lapset eivät saa tehdä puhdistus- ja huoltotöitä ilman valvontaa.

VAROITUS

Älä säilytä tässä kalusteessa räjähtäviä aineita kuten palavaa ponneainetta sisältäviä aerosolipurkkeja.

2.2. Rajoitukset

Kalusteen käyttö muulla tavalla kuin tässä ohjeessa on mainittu on kielletty. Kalusteessa ei saa säilyttää muita kuin kalusteen ohjeessa tai esitteessä mainittuja tuotteita.

Valmistaja ei ota vastuuta niistä tapahtumista, jotka saattavat syntyä ohjeiden vastaisesta käytöstä tai varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

HUOMAUTUS

Kiipeäminen kalusteen sisään tai päälle on kielletty. Seisominen kalusteen minkään kohdan päällä on kielletty.

HUOMAUTUS

Käsittele lasikantisia ja -ovisia kalusteita varovasti, ettet vahingoita käsiäsi tai saa muita vammoja.

HUOMAUTUS

Käytä aina suojakäsineitä, kun käsittelet lämmitettäviä H-kalusteversioita, koska kalusteen sisäpinnat ovat kuumia.

HUOMAUTUS

Kaluste on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa. Tämä kaluste on tarkoitettu käytettäväksi ympäristössä, jossa lämpötila ja kosteus ovat tässä ohjekirjassa mainituissa rajoissa.

HUOMAUTUS

Tuuleta sisätilat, jos epäilet kylmäainevuotoa.

HUOMAUTUS

Irrota kaluste sähköverkosta ennen valaisimen vaihtamista. Valonlähteen saa vaihtaa vain valtuutettu asentaja.

HUOMAUTUS

Älä säilytä tässä kalusteessa räjähtäviä aineita kuten palavaa ponneainetta sisältäviä aerosolipurkkeja.

HUOMAUTUS

Älä koske kalusteeseen paljain jaloin äläkä märillä tai kosteilla käsillä tai jaloilla.

HUOMAUTUS

Varmista, ettei kalustetta ole asennettu sähköjohdon päälle.

HUOMAUTUS

Katkaise kalusteesta virta irrottamalla sähköpistoke pistorasiasta. Vedä pistokkeesta, älä sähköjohdosta.

HUOMAUTUS

Jos sähköjohto on vahingoittunut, älä käytä kalustetta äläkä yritä korjata sitä. Vain valmistaja tai huoltoliike saa vaihtaa sähköjohdon.

HUOMAUTUS

Jos kaluste on vahingoittunut, älä kytke sitä sähköverkkoon. Jos epäilystä ilmenee, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen tai kalusteen myyjään.

HUOMAUTUS

Suosittellemme, että tuotepakkaukseen merkittyjä ja elintarvikkeiden valmistajien säilytysohjeita noudatetaan tarkasti. Siksi lämpötilan asetuksen tulee sopia elintarvikkeen säilytykseen meidän teknisissä asiakirjoissamme annettujen ohjeiden mukaisesti. Kalusteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa elintarvikkeiden ennenaikaista pilaantumista.

2.3. Pakkaus

Kuljeta tai siirrä kaluste aina omassa pakkauksessaan lopulliselle sijoituspaikalleen asti, jos se vain on mahdollista. Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä.

HUOMAUTUS

Tämä osa koskee vain kalusteita, joissa kylmäaineena on R600a: älä kytke virtaa kalusteeseen, jos epäilet, että kylmäaine on päässyt vuotamaan kuljetuksessa.

VAROITUS

Käytä suojakäsineitä, kun avaat pakkauksen ja asennat kalusteen.

HUOMAUTUS

Kun kaluste on otettu pakkauksesta, varmista, ettei siinä ole kuljetusvaurioita.

2.4. Kuljetusvauriot

Poista kaluste pakkauksesta ja tarkista se mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta. Ilmoita vaurioista välittömästi vakuutusyhtiölle, tuotteen jälleenmyyjälle tai valmistajalle.

2.5. Asentaminen

HUOMAUTUS



Käyttö- ja kunnossapito-ohjeet löytyvät ohjekirjasta, joka on saatavana osoitteesta www.eptarefrigeration.com

Saatavana ovat asiantuntijoille tarkoitetut asennusohjeet:

- Palveluverkoston liikkeistä
- Joidenkin tuotteiden osalta tuotteen mukana tulevana paperille painettuina ohjeina

1. Aseta kaluste paikalleen.

HUOMAUTUS

Älä nosta kalustetta päällikehikosta, sillä se voi rikkoutua.

2. Varmista, että koneikon lauhdutusilman saanti on esteetön.
Jätä kalusteen taakse vähintään 20 cm vapaa ilmarako.

Varmista seuraavat seikat kalustetta asentaessasi:

- Kaluste tulee asentaa tarkasti vaakasuoralle ja tasaisella pinnalle. Kalusteen asennuspaikan pitää olla tasainen ja vaakasuora.
- Kalusteen päälle ei saa asettaa esineitä.
- Kalustetta ei saa sijoittaa lämmönlähteen välittömään läheisyyteen (lämpöpatteri, lämminilmapuhallin tai kohdevalaisin).
- Kaluste ei saa olla alttiina suoralle auringonvalolle. Estä valontulo kaihtimilla, mikäli tämä on tarpeen.
- Ilmastointilaite ei saa puhaltaa kalusteeseen.

Kalusteen oikea sijoittelu mahdollistaa parhaat mahdolliset lämpötilaolosuhteet ja suorituskvyn.

Kalusteet, jotka on varustettu rullilla/pyörillä voidaan kiinnittää takana olevaan seinään turvallisuuden vuoksi.




3. Laitteen tunnistaminen

Kalusteen tuuletusritilän alla on kilpi (katso kuvaa 1 ohjeiden alussa), johon on merkitty kalusteen tekniset tiedot.

Tarkista siitä kalusteen malli ja käyttöjännite, ennen kuin teet mitään.

Jos havaitset poikkeamia, ota heti yhteyttä kalusteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Kalustekilven irrottaminen ja peukalointi ja siihen merkittyjen tietojen muuttaminen on ehdottomasti kielletty.

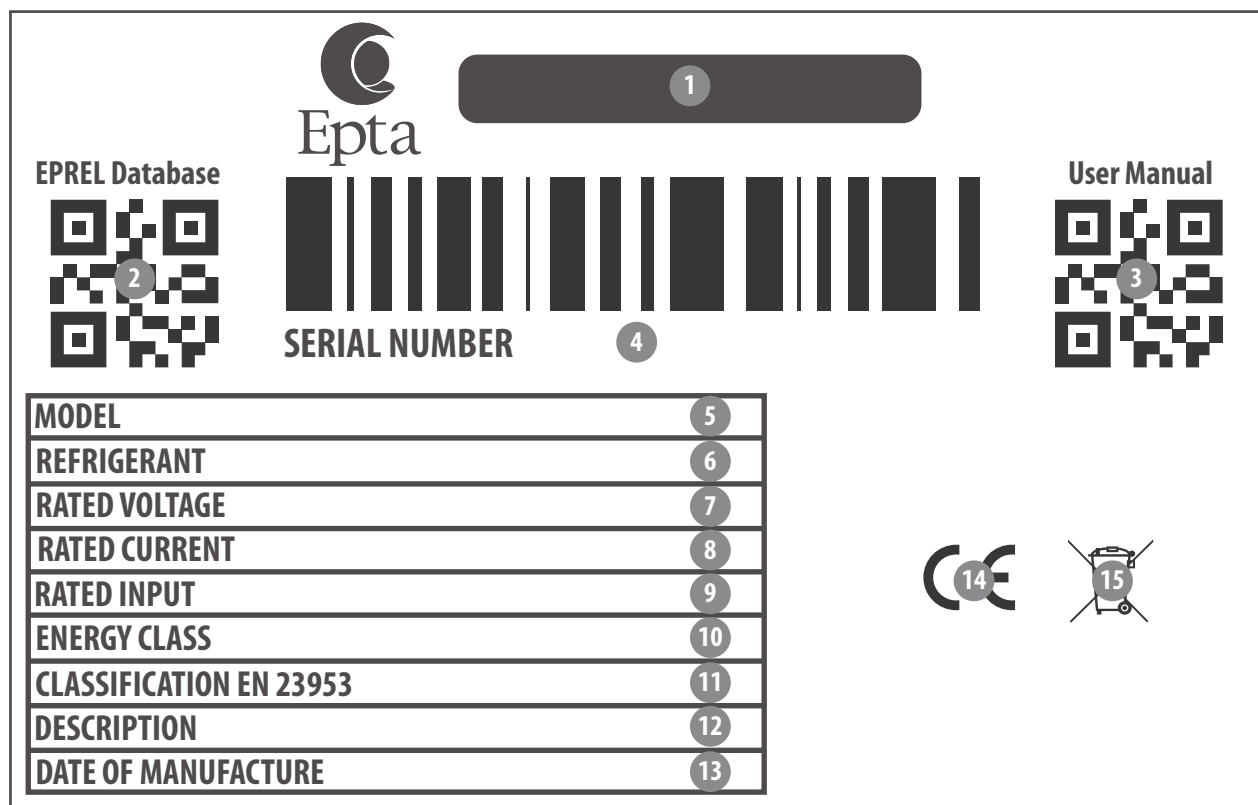

- | | |
|---|-------------------|
| 1 Tuotteesta vastaavan yrityksen tunniste | 9 Nimellisteho |
| 2 EPREL-tietokanta: QR-koodi | 10 Energialuokka |
| 3 Käyttöohjeet: QR-koodi | 11 Tuoteluokka |
| 4 Sarjanumero | 12 Tyyppi |
| 5 Malli | 13 Valmistuspäivä |
| 6 Kylmäaineen tyyppi ja paino | 14 Symbolit |
| 7 Käyttöjännite | 15 WEEE-merkki |
| 8 Nimellisvirta | |

3.1. Puhdistaminen ennen käyttöä

1. Puhdista esittelyalue ja elintarvikkeiden säilytysalue miedolla nestemäisellä pesuaineella (pH 6-8) ennen kalusteen käyttöönottoa.

Noudata pesuaineen mukana toimitettuja ohjeita.

HUOMAUTUS Varmista, että kaikki käyttämäsi nesteet on luokiteltu myrkyttömiksi.



2. Kuivaa pinnat huolellisesti.

4. Sähköliitännät

HUOMAUTUS



Kalusteessa oleva kuvio (salama kolmion sisällä) kertoo, että kannen alla on jännitteellisiä komponentteja ja johtimia. Jännitteelliseen tilaan saa koskea ainoastaan pätevä sähköasentaja.

Tarkista sulakekoko kalusteen tyyppikilvestä. Pistorasian on oltava maadoitettu, 10 A hitaan sulakkeen takana. Muita laitteita ei saa olla kytkettynä saman sulakkeen taakse.

HUOMAUTUS



Vain pätevä asentaja saa tehdä sähkökytkentöjä. Henkilövahinkojen ja hengenvaaran välttämiseksi tulee sähköliitännöjen olla IEE - sekä paikallisten säädösten mukaisia.

VAROITUS



Kaluste tulee ehdottomasti ja lainkin mukaan maadoittaa. Kalusteen sähkökytkennässä ei saa käyttää jatkojohtoja eikä jakorasioita. Kaluste tulee kytkeä SUORAAN sähköverkkoon.

5. Toiminta

Jäähdytys tapahtuu puhallinhöyrystinjärjestelmällä. Höyrystin sijaitsee kalusteen allasosan pohjalla. Kylmäilma puhalletaan sisään reiätetyn sivuseinän kautta.

Kalusteessa on Danfoss ERC111A -ohjauslaite.

5.1. Käynnistys

1. Liitä pistotulppa pistorasiaan.
Kalusteen kompressorit ja puhaltimet käynnistyvät.
2. Odota 90 minuuttia tai kunnes kaluste saavuttaa halutun lämpötilan.
Kaluste on nyt valmis täytettäväksi.

5.2. Kalusteen täyttäminen

- Sijoittele tuotteet huolella.
- Älä täytä kalustetta yli kalusteeseen merkittyjen täyttörajojen.

Katso sisäkannen kuva 2.

- Älä ylitä täyttörajaa.

Ylitäyttö häiritsee kalusteen suunniteltua ilmankiertoa ja tuotteet lämpiävät.

- Älä pudota tai heitä tuotteita kalusteeseen.

HUOMAUTUS



Kalustetta ei ole suunniteltu jäähdyttämään tuotteita, vaan ylläpitämään lämpötilaa, jossa tuotteet tuodaan kalusteeseen. Tuotteita, jotka ovat lämpimämpiä kuin kalusteen suunniteltu toimintalämpötila, ei saa asettaa kalusteeseen.

HUOMAUTUS



Kaluste sopii juomien jäähdytykseen.

VAROITUS



Kalusteessa saa säilyttää, esitellä ja siitä saa myydä vain tölkeissä tai pulloissa olevia juomia.

HUOMAUTUS



Valmistaja ei vastaa henkilö- tai omaisuusvahingoista eikä laitevaurioista, jotka johtuvat siitä, että siinä on esitelty muita kuin edellä mainittuja tuotteita.

VAROITUS



Kalusteessa ei saa säilyttää lääkkeitä.

VAROITUS



Tämä kaluste on suunniteltu käytettäväksi vain alle 2000 metrin korkeudella merenpinnasta.

5.3. Ohjauslaitteen säätäminen

Kalusteen ohjauslaite sijaitsee kalusteen pohjaosan sivussa olevassa paneelissa.

Päältä avoin versio on säädetty tehtaalla oikeaan +5°C-lämpötilaan.

Lasikansiversiossa tehdasasetus on +6 °C.

5.4. Danfoss ERC111A -ohjauslaite

HUOMAUTUS Ohjauslaitteen tyyppi riippuu käytettävästä kalusteesta.

ERC111A on kalusteiden ohjauslaite, joka ohjaa kalusteiden toimintoja ja sulatusta lämpötila-antureiden avulla.



5.4.1. Näytön ilmoitukset

Normaalitilassa näytössä on kalusteen lämpötila.

5.4.2. Lämpötila-asetuksen tarkistaminen

Paina yhtä aikaa  ja  viiden (5) sekunnin ajan.


Näytössä lukee "THE".

Paina kaksi kertaa . Näytössä lukee "SET" ja näkyy asetettu lämpötila.

Valitse haluttu tavoitelämpötila painamalla  tai .

Paina .

Mikäli näppäimiä ei paineta kolmeenkymmeneen (30) sekuntiin, normaali lämpötilanäyttö palautuu näyttöön.

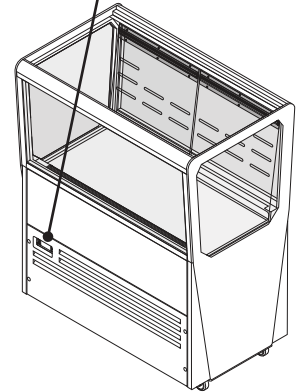

5.4.3. Sulatus

Aloita sulatus painamalla . Sulatus tapahtuu täysin automaattisesti.

6. Puhdistus

VAROITUS Irrota kaluste sähköverkosta ennen sen puhdistamista.



HUOMAUTUS Kalustetta ei saa puhdistaa tuuletinten ollessa käynnissä. Tuulettimet pysäytetään kytkemällä kaluste irti sähköverkosta.



VAROITUS Höyrystimissä, lauhduttimissa ja ruostumattomissa teräsosissa saattaa olla teräviä reunoja. Käytä työkaluneita ja työskentele varovasti, jotta et saa niistä haavoja.



VAROITUS Älä puhdista kalustetta vesisuihkulla, koska se voisi vahingoittaa sähkökykentoja.



VAROITUS

Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla välineillä tai muilla kuin tässä valmistajan suosittelemilla keinoilla.

HUOMAUTUS

Kondenssaatioon perustuvat laitteet säilyttävät tehonsa vain jos lauhdutin puhdistetaan tässä ohjekirjassa mainituilla tavoilla ja siinä mainituin aikavälein.

Kaluste tulee puhdistaa seuraavalla tavalla ainakin kaksi kertaa vuodessa.

1. Kytke kaluste irti sähköverkosta tai käännä erillinen katkaisija siivousasentoon.
2. Irrota kannet (jos sellaiset on). Tyhjennä kaluste tuotteista.
3. Anna kalusteen lämmetä ympäristön lämpötilaan.
4. Poista mahdolliset roskat.

Älä käytä hakkuuvasaroita tai teräväkärkisiä työkaluja poistaessasi jäätä höyrystimen pinnalta. Höyrystinkierukan vahingoittuminen saattaa aiheuttaa kylmäainevuodon.

5. Poista mahdollinen sulavesi.
6. Puhdista kalusteen sisäpinnat miedolla (myrkyttömällä, pH 6–8) pesuaineliuoksella ja kuivaa pinnat huolellisesti puhtaalla pyyhkeellä.
7. Käynnistä kaluste puhdistamisen jälkeen. Asenna kannet takaisin (jos sellaiset on).

Katso kohta *Käynnistys*.

Tarkista myös säännöllisesti, että

- kalusteen käyntiääni on normaali,
- haihdutusastia on puhdas, ja
- imu- ja poistoritilät eivät ole tukossa tai likaiset.

HUOMAUTUS

Puhdista sulavesikaukalo, joka sijaitsee konetilassa. Riittämätön tai liian harvoin tapahtuva puhdistus saattaa lyhentää sulavesisäiliön haihdutusvastuksen / kuumakaasuputken kestoikää. Pesuainejäämät on viipymättä puhdistettava kaukalosta.

HUOMAUTUS

Kylmäainevuodon sattuessa kaikki kalusteessa olevat tuotteet on hävitettävä ja kaluste on sen jälkeen puhdistettava.

7. Sähkökatkokset

Kaluste käynnistyy automaattisesti sähkökatkoksen jälkeen. Haihdutusastia saattaa vuotaa yli katkon aikana. Varmista, että kaluste toimii normaalisti sähkökatkoksen jälkeen. Ota tarvittaessa yhteys huoltoliikkeeseen.

8. Vianetsintä

Mikäli kalusteeseen tai kalusteen laitteisiin tulee vika tai laitteen toiminta poikkeaa normaalista, varmista, että vaaratilannetta ei pääse syntymään. Kytke kaluste tarvittaessa pois päältä ja ota yhteys huoltoliikkeeseen.

Ennen huoltomiehen kutsumista tarkista, että

- pistotulppa ei ole irronnut pistorasiasta ja sähkönjakelu toimii;
- kalusteelle varattu sulake on ehjä;
- kaluste on sijoitettu oikein;
- lauhdutin ei ole tukossa tai likainen;
- tuotteet on sijoitettu oikein kalusteeseen;
- kalusteen ilmanvirtaus ei ole estynyt;
- sulatus ei ole käynnissä (tarkista lämpömittari).

Ellei häiriön syy selviä, irrota kalusteen johto pistorasiasta ja ota yhteys huoltoliikkeeseen.

Tarkista säännöllisesti, että kalusteen käyntiääni on normaali, lauhdutin ja höyrystin ovat puhtaat, imu- ja poistoritilöihin ei ole kertynyt roskaa, pakkausjätteitä tai muuta vastaavaa ainetta estämään ilmankiertoa.

9. Huolto ja varaosat

Kalusteen tekniset tiedot on merkitty kalustekilpeen. *Katso sisäkansi.* Kun asioit valtuutetun huoltoliikkeen kanssa, ilmoita kalustekilpeen merkityt kalusteen tyyppi, nimi, numero ja Controlmerkintä. Tyypikilpi ja kytkentäkaavio ovat tuuletusritilän takana digitaalisen ohjausyksikön lähellä. Laitteen huoltovälit on määritelty huoltosopimuksessa.

HUOMAUTUS



Kylmä- ja sähkölaitteiden huollon tai korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu asentaja. Höyrystimen puhdistus on syytä jättää huollon tehtäväksi.

HUOMAUTUS



Meidän palveluverkostomme tarjoaa ammattimaisia korjauspalveluja, joiden yhteystiedot löytyvät seuraavan verkko-osoitteen yhteystieto-osiosta:
www.eptarefrigeration.com

Suosittellemme käyttämään larpin varaosia.

Kalusteeseen on saatavana varaosia ja korjausohjeita ainakin 8 vuotta sen jälkeen kuin tuotteen valmistus on loppunut seuraavan verkko-osoitteen kautta:

www.epta-service.com/service

Käyttäjätunnukset (kredentiaalit) voi tilata sähköpostitse seuraavasta osoitteesta:

servicesupport@eptarefrigeration.com

10. Laitteiston poistaminen käytöstä

Kalusteen tultua käyttöikänsä loppuun on sen hävittämisessä noudatettava voimassa olevia paikallisia määräyksiä ja ohjeita. Ympäristölle haitallisten aineiden hävittäminen ja kierrätettävien materiaalien hyödyntäminen tapahtuu parhaiten käyttämällä apuna alan ammattilaisia.

Kalusteen saavat purkaa vain ammattilaiset. Erityisen ympäristöystävällisenä tunnettu Epta-ryhmä tarjoaa käyttäjille sähkökäyttöisten jäähdytyskalusteiden purku- ja hävitysohjeita. Niitä voi ladata alta.

Sähkökäyttöisten avoimien jäähdytyskalusteiden purkuohjeet:

www.eptarefrigeration.com/sites/default/files/disassembly_manual_open_cabinets_epta.pdf

Sähkökäyttöisten suljettujen jäähdytyskalusteiden purkuohjeet:

www.eptarefrigeration.com/sites/default/files/disassembly_manual_closed_cabinets_epta.pdf

VAROITUS



R600a on erittäin helposti syttyvä aine. Tämä osa koskee kalusteita, joissa kylmäaineena käytetään isobutaania R600a.

11. Tuotetiedot

Tuotetiedot ovat haettavissa eurooppalaisesta EPREL-tuotetietokannasta.

1. Irrota tyyppikilven edessä oleva tuuletusritilä.
2. Tuotetietojen hakemiseksi EPREL-tietokannasta skannaa tyyppikilvessä oleva QR-koodi.

TAI

Mene EPREL-tietokantaan osoitteeseen **www.eprel.ec.europa.eu** ja etsi tuotetiedot tyyppikilven mallitunnisteen (Model ID) avulla.

HUOMAUTUS



Tarkat tietotiedot, ruokien ja juomien säilytykseen suositellut lämpötilat ja muut asiakirjat löytyvät osoitteesta **www.eptarefrigeration.com**

Etsi lisätietoja täältä: **www.eptarefrigeration.com**


tai pyydä niitä valmistajalta (EPREL)

www.ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_en

(Tänne pääsee suoraan tässä ja tuotteen kalustekilvessä olevalla QR-koodilla.)



12. Kytöntäkaavio

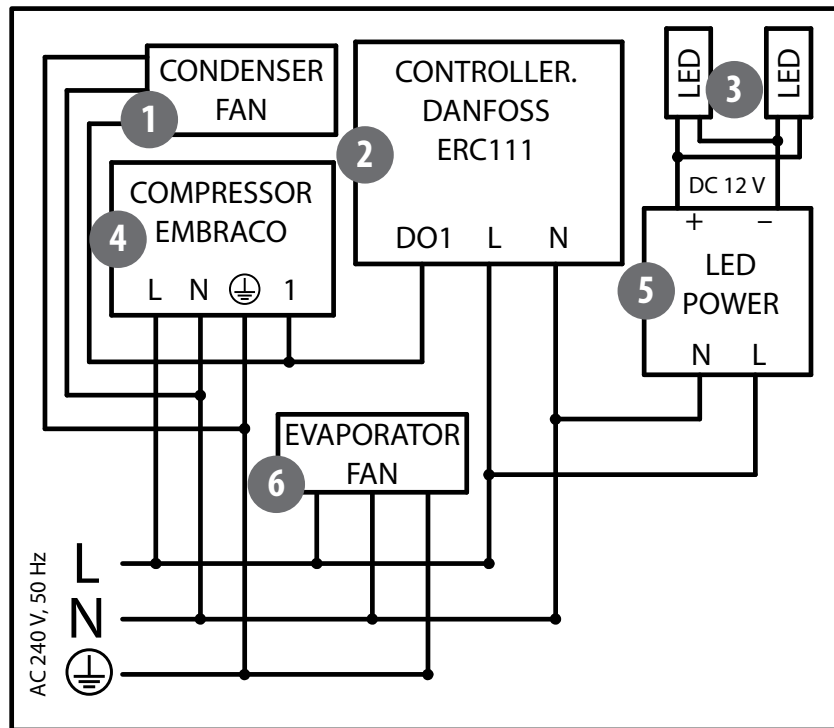

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1 Lauhduttimen puhallin | 4 Kompressori |
| 2 Ohjauslaite Danfoss ERC111 | 5 Virran LED-merkkivalo |
| 3 LED-valonlähde | 6 Höyrystimen puhallin |



eptarefrigeration

www.iarp.com