

Instrukcja obsługi

PL




Promoter Promoter GL




Promoter

Promoter GL

1

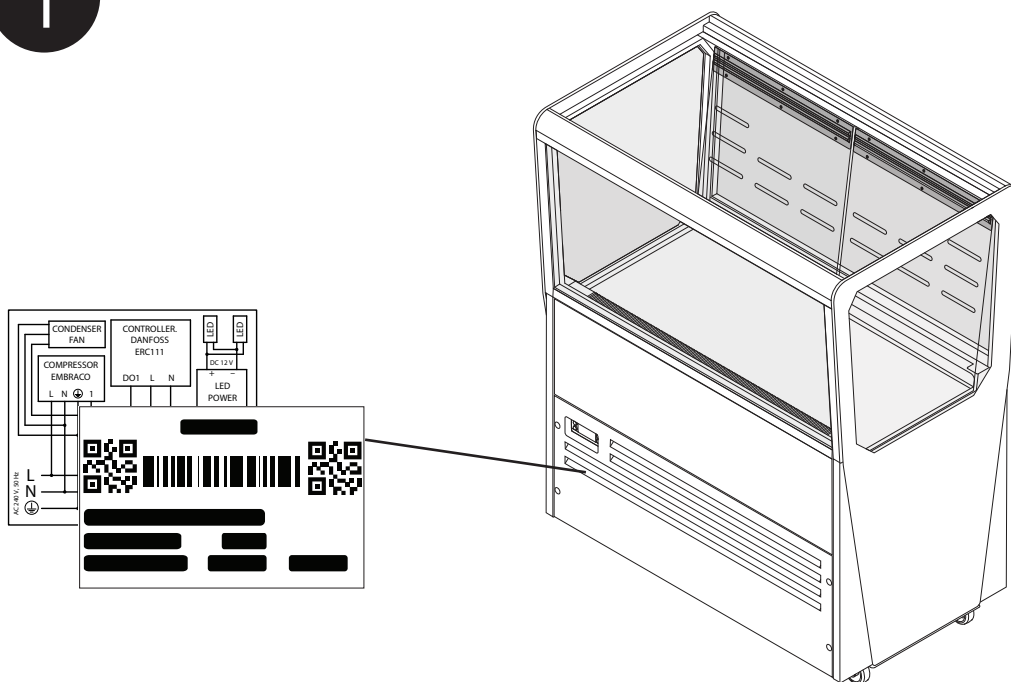

2

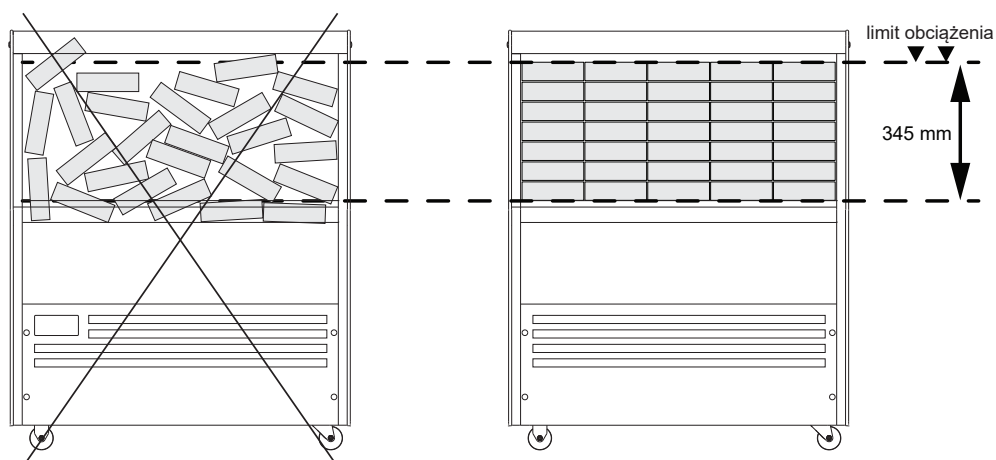

Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego jest niższy niż 70 dB (A).

POLSKI

1. Informacje ogólne	4
1.1. Gwarancja	4
2. Promoter	4
2.1. Ostrzeżenia	4
2.2. Ograniczenia	6
2.3. Opakowanie	7
2.4. Uszkodzenia podczas transportu	7
2.5. Sposób instalowania	8
3. Identyfikacja urządzenia	9
3.1. Czyszczenie przed rozpoczęciem użytkowania	10
4. Połączenia elektryczne	10
5. Działanie	10
5.1. Uruchamianie	10
5.2. Napełnianie regału	11
5.3. Nastawianie termostatu	11
5.4. Przyrząd kontrolny Danfoss ERC111A	12
5.4.1. Wyświetlane komunikaty	12
5.4.2. Kontrola ustawień temperatury	12
5.4.3. Odszranianie	12
6. Czyszczenie	12
7. Przerwy w zasilaniu	13
8. Rozwiązywanie problemów	14
9. Serwis i części zamienne	14
10. Likwidacja urządzenia	15
11. Dane wyrobu	15
12. Schemat przyłączy	16

1. Informacje ogólne

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Jest w niej wyjaśnione jak poprawnie i bezpiecznie instalować, ustawiać, użytkować i obsługiwać regał chłodniczy.

Instrukcja powinna być przechowywana w miejscu bezpiecznym i łatwo dostępnym dla wszystkich użytkowników.

Regał chłodniczy należy instalować i uruchamiać zgodnie z zaleceniami producenta oraz przepisami obowiązującymi w danym kraju.

W przypadku uszkodzenia regału chłodniczego bądź jego podzespołu, a także w przypadku nieprawidłowej pracy regału, należy upewnić się, że zaistniały defekt nie powoduje zagrożenia dla osób bądź mienia. W razie konieczności należy odłączyć regał od zasilania oraz skontaktować się z najbliższym serwisem*. Użytkownicy regału chłodniczego zobowiązani są do prowadzenia jego eksploatacji w sposób prawidłowy i bezpieczny.

1.1. Gwarancja

Urządzenie jest objęte 12-miesięczną gwarancją (zgodnie z obowiązującymi przepisami), chyba że strony dokonały innych pisemnych uzgodnień opatrzonych podpisami stron.

Warunki robocze regału, zgodnie z normą EN ISO 23953, klasa 3, są następujące:

- Wilgotność względna 60%
- Temperatura otoczenia +25°C
- Przepływ powietrza < 0,2 m/s

Uwaga



Gwarancja nie obejmuje stłuczenia (przypadkowego bądź nie) elementów wykonanych ze szkła.

2. Promoter

Promoter to ekspozycyjny regał chłodniczy do przechowywania napojów i przetworów mlecznych przeznaczonych dla klientów kupujących pod wpływem impulsu. Regał utrzymuje temperaturę przechowywania odpowiednią dla danych produktów.

Uwaga



Regał chłodniczy Promoter GL posiada szklane osłony. Zdjęcie lub założenie przeszkleń pociąga za sobą konieczność wprowadzenia zmian nastawy termostatu.

2.1. Ostrzeżenia

UWAGA



Jeżeli w urządzeniu znajduje się izobutan R600a, istnieje ryzyko pożaru. Informacje dotyczące izobutanu podano na tabliczce znamionowej i podzespołach urządzenia.

UWAGA



Propan/ izobutan jest palnym gazem ziemnym (gazy te nie mają szkodliwego wpływu na środowisko). Przed podłączeniem regału do źródła zasilania należy zatem zapewnić, że żadne z przewodów czynnika chłodniczego nie są uszkodzone. Na każde 8 gramów czynnika chłodniczego wymagane jest minimum 1 m³ przestrzeni montażowej.

UWAGA**UNIKAĆ OTWARTEGO OGNIĄ I ISKIER WEWNĄTRZ REGAŁU.****UWAGA**

Nie zakłócać przepływu powietrza w podzespołach i regale.

UWAGA

Nie przyspieszać rozmrażania sposobami mechanicznymi ani w inny sposób inny od podanego w niniejszej instrukcji.

UWAGA

Nie dopuścić do uszkodzenia układu chłodniczego.

UWAGA

Ze względu na zagrożenie pożarowe system może być montowany wyłącznie przez wykwalifikowanych techników.

UWAGA

Wewnątrz regału nie wolno umieszczać żadnych urządzeń elektrycznych, chyba że jest to jednoznacznie dozwolone przez producenta.

UWAGA

Nie używać produktu, jeśli pod poręczami nie znajdują się zabezpieczające oprawy oświetlenia/reflektorów. Jeśli oprawy oświetleniowe zostały uszkodzone lub usunięte, należy je bezzwłocznie wymienić lub zamontować, aby wyeliminować ryzyko porażenia prądem spowodowanego kontaktem z elementami oświetlenia. Korzystanie z produktu, w którym zamontowano oprawy oświetleniowe, jest całkowicie bezpieczne.

UWAGA

Regał może być używany przez dzieci powyżej 8. roku życia, osoby z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową (lub przez osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy niezbędnej do używania regału) pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem lub po uzyskaniu instrukcji co do bezpiecznej obsługi regału. Osoby te muszą być również świadome ryzyka związanego z obsługą i użytkowaniem regału.

UWAGA

Regał nie może być przedmiotem zabawy dzieci.

UWAGA

Czyszczenie i konserwację regału mogą wykonywać dzieci wyłącznie będące pod nadzorem.

UWAGA

Nie przechowywać na regale materiałów wybuchowych, takich jak puszki z aerozolami, które zawierają substancje propagujące ogień.

2.2. Ograniczenia

Zabrania się użytkowania regału w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. W regale można przechowywać wyłącznie te produkty, które zostały wymienione w instrukcji lub w broszurze informacyjnej regału.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane użytkowaniem regału chłodniczego niezgodnie z niniejszą instrukcją, niestosowaniem się do zawartych w niej ostrzeżeń lub postępowaniem z pominięciem instrukcji.

Uwaga



Wchodzenie do regału lub na jego górną część jest zabronione. Stawanie na którejkolwiek części regału jest zabronione.

Uwaga



Ze szklanymi pokrywami i drzwiami należy obchodzić się ostrożnie, aby zapobiec obrażeniom palców i innych części ciała.

Uwaga



Powierzchnie wewnątrz regału w wersji H są gorące, dlatego należy zawsze zakładać rękawice ochronne.

Uwaga



Regału można używać wyłącznie w pomieszczeniach. Regał jest przeznaczony do użycia w środowisku, gdzie temperatura i wilgotność znajdują się w granicach określonych w niniejszej instrukcji.

Uwaga



Nie przechowywać na regale materiałów wybuchowych, takich jak puszki z aerozolami, które zawierają substancje propagujące ogień.

Uwaga



Przed wymianą źródła światła należy odłączyć regał od zasilania. Wymianę źródła światła może wykonywać tylko wykwalifikowany technik.

Uwaga



Przechowywanie palnych lub niebezpiecznych cieczy w regale jest surowo zabronione.

Uwaga



Nie dotykać (ani nie przenosić) regału gołymi stopami (ani mokrymi bądź wilgotnymi rękami i/lub stopami).

Uwaga



Należy się upewnić, że regał nie jest zainstalowany na kablu zasilającym.

Uwaga



Aby odłączyć regał od źródła zasilania należy wyciągnąć wtyczkę zasilania z gniazda. Ciągnąć za wtyczkę, nigdy za kabel.

Uwaga



W razie uszkodzenia kabla zasilającego, nie używać regału ani nie podejmować prób jego naprawy. Wymianę kabla zasilającego zajmuje się wyłącznie producent lub agent serwisowy.

Uwaga

W przypadku uszkodzenia regału nie należy go podłączać do źródła zasilania. W razie wątpliwości należy się skontaktować z serwisem (lub ze sprzedawcą regału).

Uwaga

Zalecamy przestrzeganie instrukcji konserwacji na opakowaniu produktu, oraz instrukcji producentów żywności. Dlatego ustawienia temperatury powinny być odpowiednie dla konserwacji artykułów spożywczych zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w naszej dokumentacji technicznej. Niewłaściwe użycie regału może skutkować szybkim psuciem się artykułów spożywczych.

2.3. Opakowanie

Regał chłodniczy, zawsze gdy jest to możliwe, należy transportować do miejsca przeznaczenia w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. Materiały opakowania mogą być wykorzystane jako surowce wtórne.

Uwaga

(dotyczy tylko regałów, w których jako czynnik chłodniczy stosowany jest R600a): nie włączać zasilania regału, jeśli występuje podejrzenie, że podczas transportu doszło do wycieku czynnika chłodniczego.

UWAGA

Podczas otwierania opakowania i montażu regału należy nosić rękawice ochronne.

Uwaga

Po wyjęciu regału z opakowania należy sprawdzić, czy nie powstały żadne uszkodzenia podczas jego transportu.

2.4. Uszkodzenia podczas transportu

Regał należy rozpakować oraz sprawdzić, czy podczas transportu nie wystąpiły uszkodzenia. Wszelkie zauważone uszkodzenia należy bezzwłocznie zgłaszać firmie ubezpieczeniowej, dostawcy bądź producentowi regału.

2.5. Sposób instalowania

Uwaga



Instrukcja użycia i konserwacji znajduje się w podręczniku, który znajduje się również pod adresem **www.eptarefrigeration.com**

Dostępna jest instrukcja montażu dla specjalistów:

- Od sieci serwisowej
- Dla niektórych produktów, w formie instrukcji drukowanej dołączanej do produktu

1. Ustawić regał we właściwym miejscu.

Uwaga

Nie podnosić regału za ramę górną, ponieważ może ona ulec pęknięciu.


2. Należy upewnić się, iż dopływ powietrza do skraplacza nie jest zakłócany. Za regałem należy pozostawić wolną przestrzeń o szerokości co najmniej 20 cm.

Podczas instalowania regału należy sprawdzić, czy:

- Regał musi być zainstalowany na idealnie poziomej i płaskiej powierzchni. Podłoże, na którym stoi regał, jest płaskie i równe.
- Na regale nie znajdują się żadne przedmioty.
- Regał nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie źródła ciepła takiego jak grzejnik, dmuchawa grzewcza lub reflektor punktowy.
- Regał nie znajduje się w miejscu bezpośredniego działania promieni słonecznych. W razie konieczności zamontować na pobliskim oknie żaluzje.
- Strumień powietrza z urządzeń klimatyzacyjnych nie jest skierowany na regał.

Prawidłowe ustawienie regału optymalizuje warunki temperaturowe oraz pracę urządzenia.

Regały z kółkami można przymocować do znajdującej się za nimi ściany w celu zabezpieczenia.

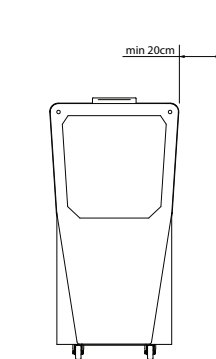


3. Identyfikacja urządzenia

Tabliczkę z danymi technicznymi urządzenia (rys. 1 na początku instrukcji) umieszczono za siateczką wentylatora.

Przed podjęciem jakichkolwiek działań sprawdź model regału i jego napięcie zasilania.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości, niezwłocznie poinformuj o nich producenta lub sprzedawcę regału.

Zabrania się usuwania bądź manipulowania tabliczką znamionową regału.
Zabrania się również zmieniania informacji na tabliczce znamionowej.

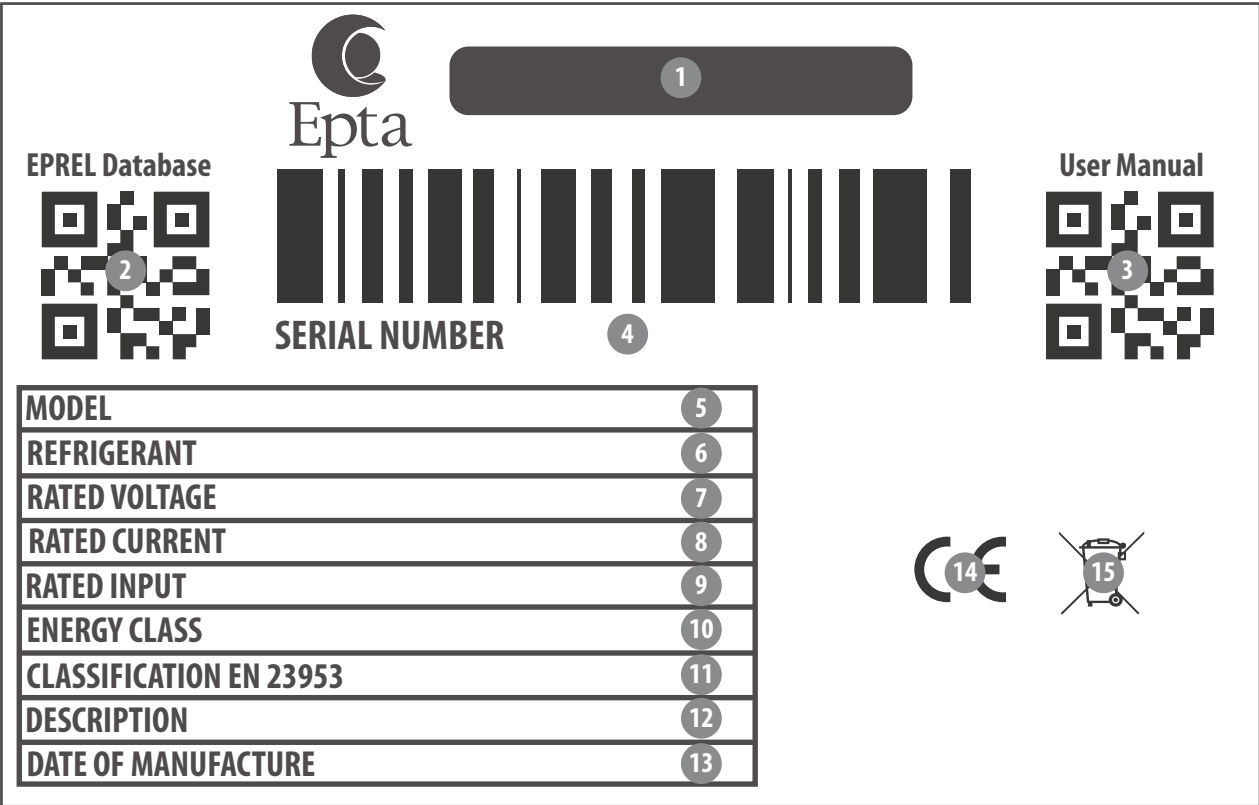

- 1

Dane firmy odpowiadającej za urządzenie
- 2

Kod QR: baza danych EPREL
- 3

Kod QR: instrukcja obsługi
- 4

Numer seryjny
- 5

Model
- 6

Typ i waga środka chłodniczego
- 7

Napięcie zasilania
- 8

Prąd znamionowy
- 9

Moc znamionowa
- 10

Klasa energetyczna
- 11

Klasa wyrobu
- 12

Typ
- 13

Data produkcji
- 14

Symbole
- 15

Znak WEEE

3.1. Czyszczenie przed rozpoczęciem użytkowania

1. Przed użyciem regału należy oczyścić powierzchnie i miejsca przeznaczone do przechowywania produktów żywnościowych za pomocą delikatnego płynnego detergentu (pH 6-8).

Należy przy tym postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stosowanym detergencie.

Uwaga

Należy też sprawdzić, czy wszystkie płyny do czyszczenia regału nie są zaliczone do substancji toksycznych.

2. Wszystkie powierzchnie należy dokładnie wytrzeć do sucha.

4. Połączenia elektryczne

Uwaga

Symbol zamieszczony na regale (symbol pioruna w trójkątnej obwódce) ostrzega, iż pod obudową znajdują się podzespoły i przewody pod napięciem. Dostęp do miejsc, w których znajdują się urządzenia pod napięciem, jest dozwolony wyłącznie dla personelu wykwalifikowanego w zakresie instalacji i obsługi urządzeń elektrycznych.

Rodzaj bezpiecznika należy sprawdzić na tabliczce znamionowej zamocowanej na regale. Gniazdo zasilania powinno być uziemione i chronione bezpiecznikiem zwłocznym 10 A. Ten sam obwód bezpiecznika nie powinien chronić innych urządzeń.

Uwaga

Wszystkie połączenia elektryczne wykonuje dopuszczony i wykwalifikowany personel, zgodnie z wszelkimi wytycznymi IEE oraz przepisami krajowymi. Nieprzestrzeganie tego zapisu może doprowadzić do wypadku lub śmierci.

UWAGA

Regał musi być zdecydowanie uziemiony (jest to wymagane prawem). Do podłączania elektrycznego regału nie należy używać żadnych przedłużaczy, adapterów ani listew zasilających. Regał musi być podłączony BEZPOŚREDNIO do źródła zasilania sieciowego.

5. Działanie

Chłodzenie odbywa się za pomocą układu parownika z wentylatorem.

Parownik znajduje się w dolnej części podstawy regału. Zimne powietrze jest kierowane do wewnątrz przez perforowaną ścianę boczną.

Regał wyposażono w regulator Danfoss ERC111A.

5.1. Uruchamianie

1. Podłączyć wtyczkę do gniazda zasilającego. Kompresor i wentylatory rozpoczną działanie.
2. Odczekać 90 minut lub do momentu uzyskania żądanej temperatury. Od tej chwili regał można napełniać towarem.

5.2. Napełnianie regału

- Układać produkty w sposób ostrożny.
- Przy napełnianiu regału nie przekraczać limitów obciążenia oznaczonych na jego obudowie.

Zob. rys. 2 na pokrywie wewnętrznej.

- Nie należy przekraczać limitu obciążenia.

Przekroczenie limitu obciążenia regału może powodować zakłócenia przepływu powietrza i wzrost temperatury przechowywanych produktów.

- Nie należy upuszczać bądź wrzucać produktów do wnętrza regału.

Uwaga



Regał nie został zaprojektowany w celu chłodzenia produktów, ale w celu utrzymywania temperatury produktów na poziomie takim, jaką miały one w momencie umieszczenia w regale. Produkty żywnościowe o temperaturze wyższej niż określona przez ich producenta nie powinny być umieszczane w regale.

Uwaga



Regał jest przeznaczony do chłodzenia napojów.

UWAGA



Na regale mogą być przechowywane i stawiane wyłącznie napoje w puszkach lub butelkach, które są z niego sprzedawane.

Uwaga



Producent nie ponosi odpowiedzialności za urazy, obrażenia ciała, szkody majątkowe i uszkodzenia regału wynikające ze stawiania innych produktów na regale niż wymienione powyżej.

UWAGA



Nie dopuszcza się przechowywania leków na regale.

UWAGA



To urządzenie jest przeznaczone do użytku na wysokości do 2000 metrów nad poziomem morza.

5.3. Nastawianie termostatu

Termostat regału znajduje się na panelu z boku, w dolnej części regału.


Regał w wersji otwartej: termostat jest fabrycznie nastawiony na właściwą temperaturę (+5°C).

Regał w wersji ze szklaną osłoną: nastawa fabryczna to +6°C.

5.4. Przyrząd kontrolny Danfoss ERC111A


Uwaga Typ przyrządu kontrolnego zależy od modelu regału.

ERC111A jest regulatorem regału, który steruje jego funkcjami oraz procesem rozmrażania za pomocą czujników temperatury.

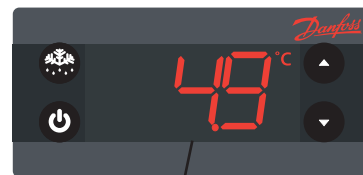

5.4.1. Wyświetlane komunikaty

W normalnym trybie pracy wyświetlacz wskazuje temperaturę wewnętrzną regału.

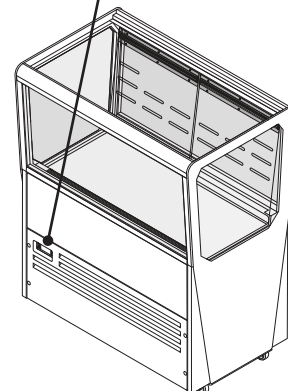

5.4.2. Kontrola ustawień temperatury

Wcisnąć jednocześnie  i  przez pięć (5) sekund.

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „THE”.

Dwukrotnie wcisnąć .

Wyświetlacz podaje komunikat „SET” i informuje o wartości nastawionej temperatury.

Żądaną wartość temperatury wybrać wciskając  lub .

Wcisnąć .

Niewciśnięcie żadnego przycisku przez trzydzieści (30) sekund powoduje wyświetlenia standardowego komunikatu o temperaturze.

5.4.3. Odszranianie

Odszranianie rozpocząć przez wciśnięcie . Proces odszraniania przebiega całkowicie automatycznie.

6. Czyszczenie

UWAGA



Przed rozpoczęciem czyszczenia należy się upewnić, że regał jest odłączony od źródła zasilania i że wentylatory zostały zatrzymane.

Uwaga



Nie wolno czyścić regału podczas pracy wentylatorów. Aby wyłączyć wentylatory, należy odłączyć regał od źródła zasilania.

UWAGA



Parowniki, kondensatory oraz części wykonane ze stali nierdzewnej mogą mieć ostre krawędzie. Aby uniknąć obrażeń, nosić rękawice ochronne i wykonywać pracę ostrożnie.

UWAGA



Nie czyścić regału zwartym strumieniem wody, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie złączy elektrycznych.

UWAGA

Nie rozmrażać przy użyciu metod mechanicznych lub innych środków niezalecanych przez producenta.

Uwaga

Wydajność skraplaczy utrzymuje się na optymalnym poziomie wyłącznie gdy zapewnione jest ich regularne czyszczenie zgodnie z wymogami niniejszej instrukcji.

Regał należy czyścić w następujący sposób, co najmniej dwa razy w roku.

1. Odłączyć regał od źródła zasilania (bądź umieścić przełącznik zasilania w pozycji „czyszczenie”).
2. Jeśli regał posiada osłony, należy je zdemontować. Opróżnić regał z towaru.
3. Odczekać, aż regał osiągnie temperaturę otoczenia.
4. Usunąć wszelkie zanieczyszczenia.

Nie używać szpikulców ani innych ostrych narzędzi w celu usunięcia lodu z parownika. Uszkodzenie cewki może prowadzić do wycieku czynnika chłodniczego.

5. Sprawdzić stan wody odprowadzonej z odszraniania, w razie potrzeby usunąć ją.
6. Oczyszczyć wewnętrzne powierzchnie regału za pomocą łagodnego detergentu (nietoksycznego, pH 6–8), a następnie wytrzeć czystą szmatką do sucha.
7. Po zakończeniu czyszczenia, uruchomić regał. Ewentualne osłony należy zamontować.

Zob. sekcję *Uruchomienie*.

W regularnych odstępach czasu należy również sprawdzać, czy:

- odgłosy pracy regału brzmią normalnie,
- parownik jest czysty oraz,
- kratki wlotu i wylotu powietrza nie są zatkane bądź zanieczyszczone.

Uwaga

Wyczyścić zbiornik odpływowy znajdujący się w komorze podzespołów. Nieprawidłowe lub zbyt rzadkie czyszczenie może skrócić okres użytkowania ogrzewaczy oraz instalacji rurowej gorącego gazu będącej częścią zbiornika odpływowego. Osady detergentu należy niezwłocznie wytrzeć.

Uwaga

W przypadku wycieku czynnika chłodniczego, wszystkie produkty znajdujące się regale należy usunąć, a następnie wyczyścić regał.

7. Przerwy w zasilaniu

W przypadku zaniku napięcia zasilającego, po jego przywróceniu działanie regału zostanie wznowione automatycznie. Podczas przerwy w zasilaniu zbiornik odpływowy parowania może się przepełnić. Po przywróceniu zasilania należy sprawdzić czy regał pracuje normalnie. W razie konieczności należy skontaktować się z najbliższym serwisem.

8. Rozwiązywanie problemów

W przypadku uszkodzenia regału chłodniczego bądź jego podzespołu, a także w przypadku nieprawidłowej pracy regału, należy upewnić się, że zaistniały defekt nie powoduje zagrożenia dla osób bądź mienia. W razie konieczności należy odłączyć regał od zasilania oraz skontaktować się z najbliższym serwisem.

Przed skontaktowaniem się z przedstawicielem serwisu należy sprawdzić, czy:

- wtyczka nie została odłączona od gniazda zasilającego oraz czy zasilanie działa prawidłowo;
- bezpiecznik regału nie jest przepalony;
- pozycja regału jest prawidłowa;
- skraplacz nie jest zablokowany bądź zabrudzony;
- produkty są właściwie umieszczone w regale;
- obieg powietrza w regale odbywa się bez zakłóceń;
- nie jest przeprowadzane odszranianie, zob. wskazanie termometru.

Jeśli nie można określić powodu wadliwego działania urządzenia, należy rozłączyć zasilanie regału i skontaktować się z serwisem.

W regularnych odstępach czasu należy kontrolować odgłosy pracy regału, czystość parownika i skraplacza oraz sprawdzać, czy kanały wlotu i wylotu powietrza nie są zasłonięte reszkami, pozostałościami opakowań itp.

9. Serwis i części zamienne

Dane techniczne regału zostały umieszczone na tabliczce znamionowej, zob. *pokrywa wewnętrzna*. W przypadku kontaktu z serwisem, należy podać następujące informacje: typ regału, jego nazwę, numer seryjny i oznaczenia kontrolne zamieszczone na tabliczce znamionowej. Tabliczka znamionowa i schemat przyłączy znajdują się za siateczką wywietrznika obok cyfrowego układu sterowania. Okresy serwisowania regału uzgadnia się w umowie serwisowej.

Uwaga



Obsługę i naprawę podzespołów oraz urządzeń elektrycznych regału mogą przeprowadzać tylko uprawnieni do tego monterzy. Parownik powinien być czyszczony przez uprawnioną osobę z personelu obsługi.

Uwaga



Nasza sieć serwisowa oferuje profesjonalne usługi naprawy. Dane kontaktowe znajdują się w odpowiedniej sekcji na stronie internetowej:
www.eptarefrigeration.com

Zaleca się stosowanie oryginalnych części zamiennych produkcji firmy Iarp.

Części zamienne i instrukcje naprawy będą dostępne przez co najmniej 8 lat od zakończenia produkcji danego modelu regału. Znajdują się one również na stronie:

www.epta-service.com/service

Identyfikator (dane) użytkownika można zamówić, wysyłając wiadomość e-mail na adres:
servicesupport@eptarefrigeration.com

10. Likwidacja urządzenia

Po zakończeniu przewidzianego okresu użytkowania regału, jego likwidacja powinna odbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi normami i przepisami. W przypadku usuwania substancji szkodliwych dla środowiska bądź utylizacji materiałów nadających się do wykorzystania wtórnego, należy korzystać z informacji i pomocy specjalistów.

Demontaż regału mogą wykonywać wyłącznie osoby zawodowo się tym zajmujące. Przyjazna środowisku Grupa Epta zapewnia instrukcje demontażu i utylizacji elektrycznych regałów chłodniczych dla swoich użytkowników. Można je pobrać z poniższego adresu.

Instrukcja demontażu elektrycznych regałów chłodniczych otwartych

www.eptarefrigeration.com/sites/default/files/disassembly_manual_open_cabinets_epta.pdf

Instrukcja demontażu elektrycznych regałów chłodniczych zamkniętych

www.eptarefrigeration.com/sites/default/files/disassembly_manual_closed_cabinets_epta.pdf

UWAGA



R600a jest środkiem wysoce łatwopalnym; dotyczy to regałów, w których jako czynnik chłodniczy stosuje się izobutan R600a.

11. Dane wyrobu

Dane wyrobu podano w europejskiej bazie danych EPREL.

1. Zdemontować przysłaniającą tabliczkę znamionową siateczkę wywietrznika.
2. Chcąc pobrać dane wyrobu z bazy danych EPREL, należy zeskanować znajdujący się na tabliczce znamionowej kod QR.

LUB

Baza danych EPREL znajduje się pod adresem **www.eprel.ec.europa.eu**, gdzie można znaleźć informacje podając znajdujący się na tabliczce znamionowej identyfikator modelu (Model ID).

UWAGA



Szczegółowe dane wyrobu, informacja o zalecanej temperaturze przechowywania dań i napojów, a także inne dokumenty znajdują się pod adresem **www.eptarefrigeration.com**

Dalsze informacje znajdują się na stronie: **www.eptarefrigeration.com**


lub bezpośrednio u producenta (EPREL)

www.ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_en

(Bezpośredni dostęp przy użyciu niniejszego kodu QR lub kodu QR znajdującego się na tabliczce znamionowej urządzenia).



12. Schemat przyłączeń

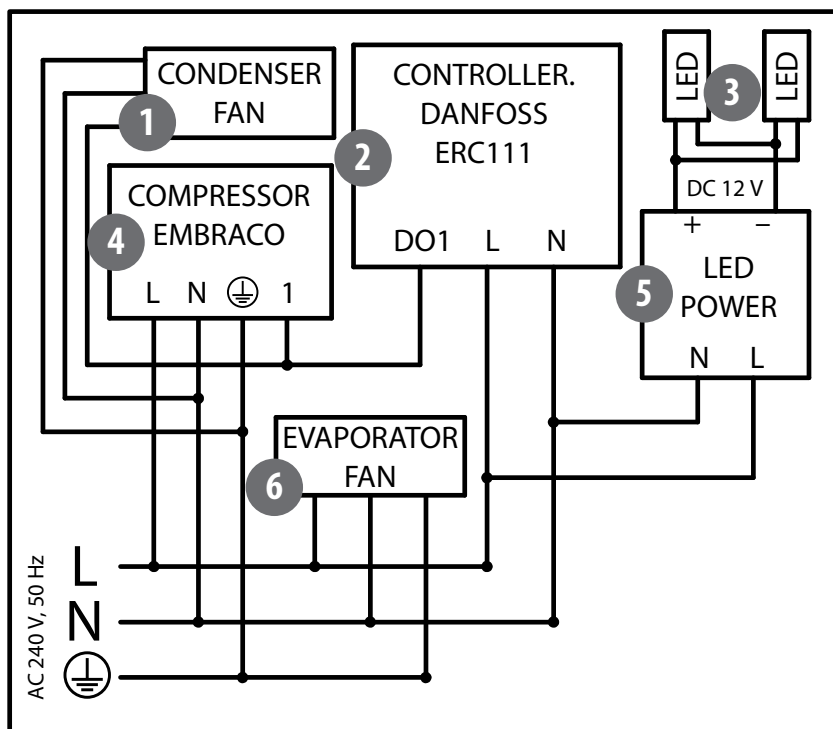

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Wentylator skraplacza | 4 | Sprężarka |
| 2 | Układ sterujący Danfoss ERC111 | 5 | LED-owa kontrolka zasilania |
| 3 | Lampka LED | 6 | Wentylator parownika |



eptarefrigeration

www.iarp.com