Hersteller: EPTA S.p.a. - Sede legale Via Mecenate, 86, 20138 Milano, Italien

Bedienungsanleitung

DE

Promoter

Promoter GL

Übersetzung der Originalanleitung. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf!

Promoter
Promoter GL

1

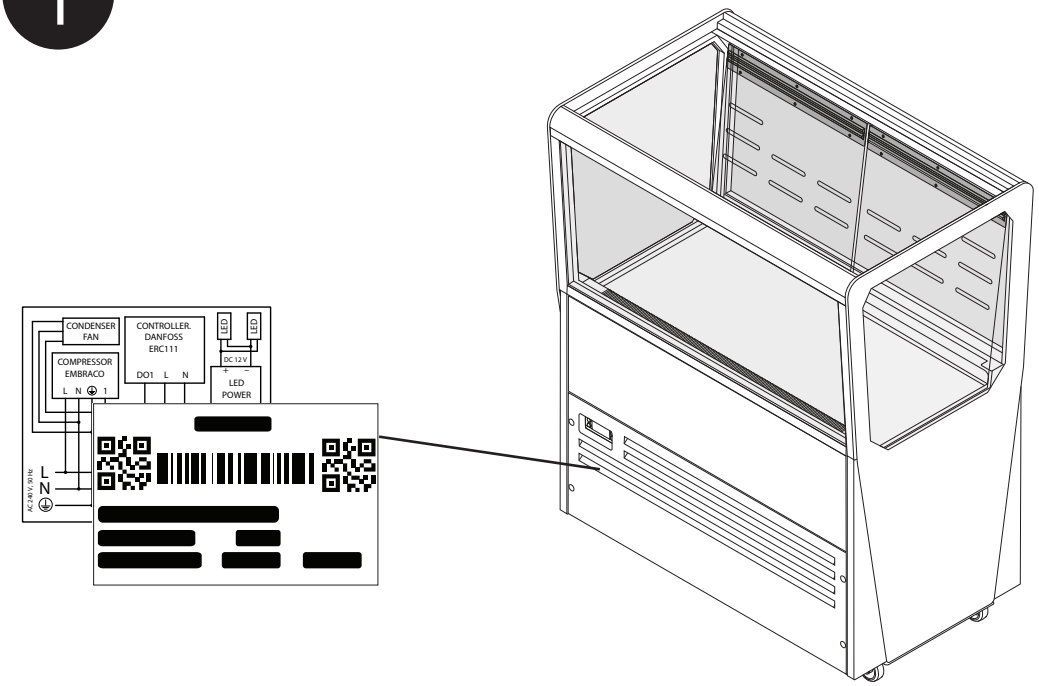

2

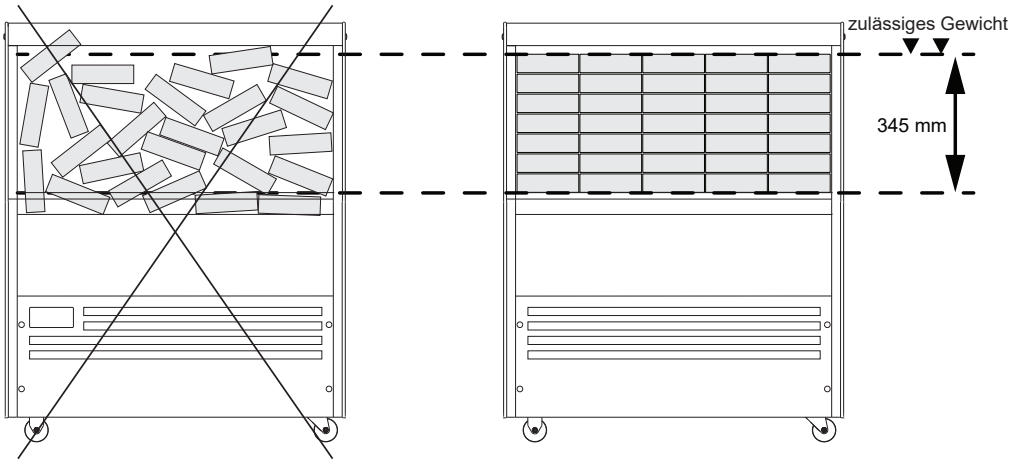

Alle Kühlmöbel haben einen A-bewerteten Schalldruckpegel unter 70dB (A).

DEUTSCH

1. Vor der Inbetriebnahme 4
   1.1. Garantie 4
2. Promoter 4
   2.1. Warnhinweise 4
   2.2. Einschränkungen 6
   2.3. Verpackung 7
   2.4. Transportschäden 7
   2.5. Installation 8
3. Identifizierung des Geräts 9
   3.1. Reinigung vor der Inbetriebnahme 10
4. Elektrische Anschlüsse 10
5. Betrieb 10
   5.1. Inbetriebnahme 10
   5.2. Bestückung des Kühlmöbels 11
   5.3. Einstellung des Betriebsthermostats 11
   5.4. Steuereinheit Danfoss ERC111A 12
      5.4.1. Displaymitteilungen 12
      5.4.2. Kontrolle der Temperatureinstellungen 12
      5.4.3. Abtauung 12
6. Reinigung 12
7. Unterbrechungen der Stromversorgung 13
8. Fehlersuche 14
9. Wartung und Ersatzteile 14
10. Entsorgung der Geräte 15
11. Produktinfos 15
12. Anschlussschema 16

1. Vor der Inbetriebnahme

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Hier finden Sie wichtige Informationen über Montage, Aufstellungsort, Gebrauch und Wartung Ihres neuen Kühlmöbels.

Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren, auch für andere Benutzer zugänglichen Ort auf.

Das Kühlmöbel muss gemäß den Herstelleranweisungen und den örtlichen Vorschriften und Bestimmungen entsprechend aufgestellt und in Betrieb genommen werden.

Überprüfen Sie bei Auftreten eines Defekts am Kühlmöbel oder einem Zubehörteil bzw. bei Betriebsstörungen sofort, ob sich daraus eine Gefährdung für Personen oder Sachwerte ergibt. Trennen Sie ggf. das Kühlmöbel vom Netz und setzen Sie sich mit der nächsten Kundendienststelle in Verbindung*. Alle Benutzer des Kühlmöbels müssen sich mit dessen korrektem und sicherem Gebrauch vertraut machen.

1.1. Garantie

Für dieses Produkt besteht eine gesetzliche Gewährleistungsdauer von 12 Monaten, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.

Die Umgebungsbedingungen für das Kühlmöbel laut EN ISO 23953 Klasse 3 lauten:

- Relative Luftfeuchtigkeit 60 % RH
- Umgebungstemperatur +25 °C
- Luftstrom vor dem Gerät < 0,2 m/s

Anmerkung Glasbruchschäden sind ungeachtet ihrer Ursache von der Garantie Ausgeschlossen.

2. Promoter

Promoter ist eine Kühltheke für den Impulsverkauf von Getränken und Molkereiprodukten. Das eingebaute Kühlaggregat hält die richtige Lagertemperatur dieser Produkte aufrecht.

Anmerkung Das Kühlmöbel Promoter GL wird mit Schutzglasdeckeln geliefert. Beim Anbauen und Entfernen der Deckel soll die Thermostateinstellung geändert werden.

2.1. Warnhinweise

ACHTUNG Falls das Kühlaggregat Isobutan R600a enthält, besteht Feuergefahr. Der Isobutangehalt ist auf dem Typenschild und auf dem Aggregat vermerkt.

ACHTUNG Propan/Isobutan ist ein nicht die Umwelt schädigendes, natürliches, brennbares Gas. Daher ist es wichtig, sicherzustellen, dass alle Kältemittelleitungen unbeschädigt sind, bevor das Kühlmöbel an das Stromnetz angeschlossen wird. Pro 8 Gramm Kältemittel muss der Aufstellungsraum ein Volumen von mindestens 1 m³ haben.

ACHTUNG **VERMEIDEN SIE FLAMMEN ODER FUNKEN IM INNEREN DES GERÄTS.**

ACHTUNG Der Luftstrom innerhalb von Aggregat und Kühlmöbel darf nicht behindert werden.

ACHTUNG Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang mit mechanischen oder anderen, hier nicht beschriebenen Mitteln zu beschleunigen.

ACHTUNG Schützen Sie den Kältekreislauf vor Beschädigungen.

ACHTUNG Aufgrund der Feuergefahr darf das System nur von qualifizierten Technikern installiert werden.

ACHTUNG Ohne die ausdrückliche Genehmigung des Herstellers dürfen keine elektrischen Geräte in das Kühlmöbel gelegt werden.

ACHTUNG Verwenden Sie das Produkt nicht ohne die Lampenblenden/Reflektoren unter den Handläufen. Sie dienen als Schutz vor Stromschlägen durch die Beleuchtungselektrik und müssen bei Beschädigung oder Abhandenkommen unverzüglich ersetzt werden. Solange die Schutzblenden installiert sind, kann das Produkt gefahrlos verwendet werden.

ACHTUNG Das Kühlmöbel kann von Kindern ab 8 Jahren, Personen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen (oder Personen ohne Erfahrung oder erforderliche Kenntnisse im Umgang mit dem betreffenden Kühlmöbel) verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Umgang mit dem Kühlmöbel eingewiesen wurden. Sie müssen auch über die Risiken informiert sein, die mit dem Umgang mit dem betreffenden Kühlmöbel verbunden sind.

ACHTUNG Kinder dürfen nicht mit diesem Kühlmöbel spielen.

ACHTUNG Kinder dürfen ohne Aufsicht keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen.

ACHTUNG Lagern Sie in diesem Kühlmöbel keine explosiven Gegenstände wie Aerosoldosen mit brennbarem Treibmittel.

2.2. Einschränkungen

Jede andere Nutzung des Kühlmöbels als zu den in dieser Anleitung beschriebenen Zwecken ist untersagt. In dem Gerät dürfen nur die in diesem Dokument oder dem Prospekt genannten Produkte aufbewahrt werden.

Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Unfälle ab, die auf anleitungswidrige Verwendung des Geräts oder eine Missachtung der in dieser Anweisung gegebenen Hinweise bzw. auf einen Verstoß gegen diese zurückzuführen sind.

Anmerkung

Der Aufenthalt von Personen in dem Kühlmöbel ist verboten, ebenso das Sitzen oder Stehen auf dem Gerät oder auf Teilen davon.

Anmerkung

Beim Öffnen und Schließen von Glastüren bzw. -deckeln ist Vorsicht geboten, um Finger- und anderweitige Verletzungen zu vermeiden.

Anmerkung

Die Innenflächen der H-Version werden sehr heiß. Schutzhandschuhe verwenden!

Anmerkung

Das Kühlmöbel ist nur für den Innengebrauch vorgesehen. Dieses Kühlmöbel ist für den Einsatz in Umgebungen vorgesehen, wo Temperatur und Luftfeuchtigkeit innerhalb der in dieser Bedieningsanleitung angegebenen Grenzen liegen.

Anmerkung

Bei Verdacht auf Kältemittelleckagen den Raum gründlich lüften.

Anmerkung

Trennen Sie das Kühlmöbel von der Stromversorgung, bevor Sie die Lichtquelle austauschen. Die Lichtquelle darf nur von qualifizierten Technikern ausgewechselt werden.

Anmerkung

Die Aufbewahrung entflammbarer oder anderweitig gefährlicher Flüssigkeiten in dem Gerät ist strengstens verboten.

Anmerkung

Berühren (oder bedienen) Sie das Kühlmöbel nicht barfuß (oder mit nassen oder feuchten Händen und/oder Füßen).

Anmerkung

Stellen Sie sicher, dass das Kühlmöbel nicht auf einem Stromkabel gestellt ist.

Anmerkung

Um das Kühlmöbel vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Ziehen Sie am Stecker, nicht am Stromkabel.

Anmerkung

Wenn das Stromkabel beschädigt ist, verwenden Sie das Kühlmöbel nicht und versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Nur der Hersteller (oder ein Servicemitarbeiter) darf das Stromkabel ersetzen.

Anmerkung

Wenn das Kühlmöbel beschädigt ist, schließen Sie es nicht an das Stromnetz an. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Service (oder den Verkäufer des Kühlmöbels).

Anmerkung

Wir empfehlen, die Konservierungsanweisungen auf der Produktverpackung und die Anweisungen der Lebensmittelhersteller strikt zu befolgen. Daher sollten die Temperatureinstellungen für die Konservierungseigenschaften der Lebensmittel gemäß den Anweisungen in unserer technischen Dokumentation erfolgen. Eine unsachgemäße Verwendung des Kühlmöbels kann zum vorzeitigen Verderben von Lebensmitteln führen.

2.3. Verpackung

Transportieren Sie das Kühlmöbel möglichst in seiner Originalverpackung zum endgültigen Aufstellungsort. Die Verpackungsmaterialien sind recyclingfähig.

Anmerkung

(Für Versionen, die R600a als Kältemittel verwenden:) Falls Anlass zu der Vermutung besteht, dass beim Transport Kühlmittelleckagen aufgetreten sein können, darf das Gerät nicht eingeschaltet werden.

ACHTUNG

Tragen Sie beim Öffnen der Verpackung und Aufstellen des Kühlmöbels Schutzhandschuhe.

Anmerkung

Sobald das Kühlmöbel aus der Verpackung genommen worden ist, vergewissern Sie sich, dass es während des Transports keine Beschädigungen gegeben hat.

2.4. Transportschäden

Packen Sie das Kühlmöbel aus und überprüfen Sie es auf eventuelle Transportschäden. Melden Sie ggf. festgestellte Schäden unverzüglich Ihrer Versicherungsgesellschaft, dem Lieferanten oder dem Hersteller des Möbels.

2.5. Installation

Anmerkung

Alle Hinweise zur Installation und Wartung finden Sie im Benutzerhandbuch auf der folgenden Web site: **www.eptarefrigeration.com**
Die Installationsanleitungen für qualifiziertes Fa chpersonal sind in an folgender Stelle verfügbar:
• Bei den Servicestellen
• Im Lieferumfang einiger Produktkategorien ist die Installationsanleitung in Papierform enthalten

1. Stellen Sie das Kühlmöbel auf.

   Anmerkung Heben Sie das Kühlmöbel nicht am oberen Rahmen an, da dieser abbrechen kann.

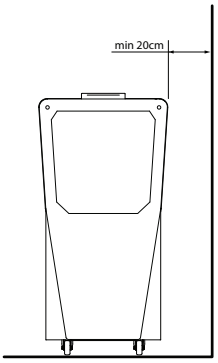

2. Stellen Sie sicher, dass der Luftstrom zum Kondensator nicht blockiert wird. Lassen Sie hinter dem Kühlmöbel einen Freiraum von mindestens 20 cm.

   Beim Aufstellen des Kühlmöbels muss auf Folgendes geachtet werden:

   • Der Aufstellbereich ist waagerecht und eben.
   Das Kühlmöbel muss auf einer vollkommen waagerechten und ebenen Fläche aufgestellt werden.

   • Auf dem Kühlmöbel werden keine Objekte abgestellt.

   • Das Kühlmöbel befindet sich nicht in unmittelbarer Nähe einer Heizquelle, wie Heizkörper, Heißluftgebläse oder Scheinwerfer.



   • Das Kühlmöbel darf keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein. Wenn nötig, verwenden Sie Blenden in den nahe gelegenen Fenstern.

   • Die Klimaanlage der Räumlichkeiten darf nicht auf das Kühlmöbel blasen.

   Sachgemäße Aufstellung optimiert die Temperaturbedingungen und die Leistung des Geräts.
   Mit Rollen ausgestattete Kühlmöbel können durch eine Wandverankerung gesichert werden.

3. Identifizierung des Geräts

Die technischen Angaben finden Sie auf dem Schild, das sich an der Maschine unter dem Belüftungsgitter (siehe Abb. 1 am Anfang dieser Anleitung) befindet.

Bevor Sie mit dem Kühlmöbel etwas vornehmen, überprüfen Sie das Modell und die Netzspannung.

Bei Abweichungen sofort Kontakt mit dem Hersteller oder dem Versorgungsunternehmen aufnehmen.

Es ist strengstens verboten, das Typenschild des Kühlmöbels zu entfernen oder zu manipulieren.
Es ist ebenfalls strengstens verboten, die Angaben auf dem Typenschild zu ändern.

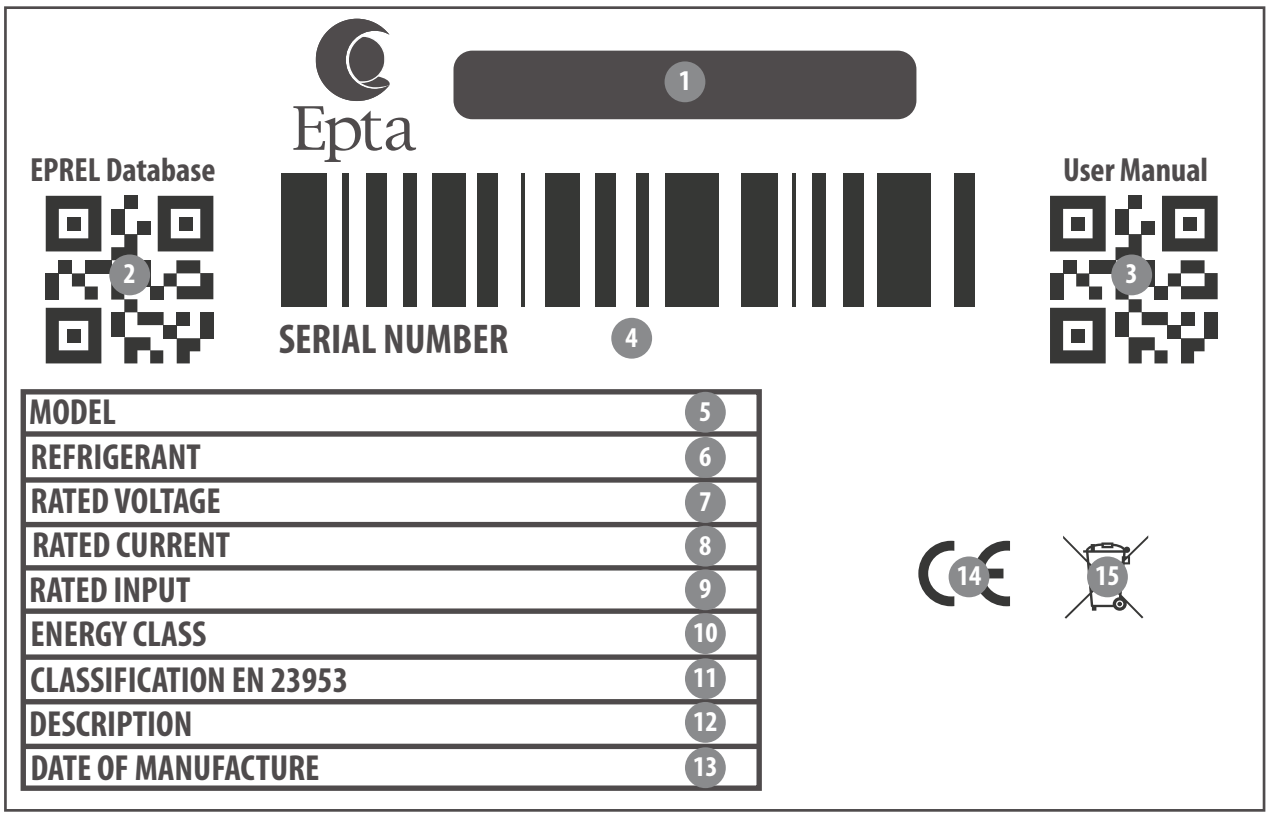

1	Identifizierung des für das Produkt zuständigen Unternehmens	9	Nennleistung
2	QR-Code: EPREL-Datenbank	10	Energieklasse
3	QR-Code: Bedienungsanleitung	11	Produktklasse
4	Seriennummer	12	Typ
5	Modell	13	Herstellungsdatum
6	Typ und Gewicht des Kühlmittels	14	Konformitätszeichen
7	Betriebsspannung	15	WEEE-Zeichen
8	Nennstrom		

3.1. Reinigung vor der Inbetriebnahme

1. Säubern Sie die Regalflächen und Innenwände vor der Inbetriebnahme mit einer milden, ungiftigen Reinigungslösung (pH 6–8).

   Beachten Sie die Gebrauchshinweise des Reinigungsmittels.

   Anmerkung Achten Sie darauf, dass alle verwendeten Reinigungsmittel als ungiftig eingestuft sind.

2. Trocknen Sie die Flächen sorgfältig ab.

4. Elektrische Anschlüsse

Anmerkung Das Stromwarnsymbol (Blitz im Dreieck) weist darauf hin, dass sich unter der Abdeckung spannungsführende Bauteile und Kabel befinden. Der Zugang zu spannungsführenden Bereichen ist nur Fachkräften zum Installieren und Instandsetzen elektrischer Anlagen gestattet.

Die erforderliche Spannungsversorgung und Sicherungsgröße ist auf dem Typenschild des Geräts vermerkt. Die Steckdose muss geerdet und durch eine Sicherung (10 A, träge) abgesichert sein. Über die Sicherung dürfen keine weiteren Elektrogeräte abgesichert werden.

Anmerkung Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von dafür zugelassenen Fachkräften unter Beachtung geltender Vorschriften des Elektrotechnikerverbands sowie anwendbarer lokaler Bestimmungen ausgeführt werden. Anderenfalls besteht die Gefahr von Unfällen mit schweren oder tödlichen Verletzungen.

ACHTUNG Das Kühlmöbel muss unbedingt geerdet sein (gesetzlich vorgeschrieben). Verlängerungskabel, Adapter und/oder Mehrfachsteckdosen dürfen nicht für den elektrischen Anschluss des Kühlmöbels verwendet werden.
Das Kühlmöbel muss DIREKT an das Stromnetz angeschlossen werden.

5. Betrieb

Die Kühlung wird mittels eines Umluftverdampfers erzielt. Der Verdampfer befindet sich unter dem Innenboden des Kühlmöbels. Kalte Luft wird ins Kühlmöbel durch die perforierte Seitenwand zugeführt.

Das Kühlmöbel ist mit einer Danfoss ERC111A -Steuereinheit ausgerüstet.

5.1. Inbetriebnahme

1. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
   Kompressor und Gebläse nehmen ihren Betrieb auf.
2. Warten Sie 90 Minuten oder bis zum Erreichen der gewünschten Temperatur.
   Das Kühlmöbel kann nun bestückt werden.

5.2. Bestückung des Kühlmöbels

- Ordnen Sie die Produkte sorgfältig ein.
- Überschreiten Sie beim Bestücken des Kühlmöbels nicht das angegebene zulässige Gewicht. *Siehe Abb. 2 auf der Innenseite des Umschlags*.
- Überschreiten Sie nicht das zulässige Gewicht.

  Dadurch wird der vorgesehene Luftstrom gestört und ein Temperaturanstieg der Produkte verursacht.
- Werfen Sie die Produkte nicht in das Kühlmöbel und lassen Sie sie auch nicht hineinfallen.

Anmerkung Das Kühlmöbel ist nicht zum Abkühlen von Produkten ausgelegt, sondern zur Aufrechterhaltung ihrer ursprünglichen Temperatur. Lebensmittel, deren Temperatur über dem angegebenen Maximalwert liegt, dürfen nicht in das Gerät gelegt werden.

Anmerkung Das Kühlmöbel ist zum Kühlen von Getränken geeignet.

ACHTUNG Im Kühlmöbel dürfen nur Getränke in Dosen oder Flaschen gelagert, ausgestellt und von dort aus verkauft werden.

Anmerkung Der Hersteller haftet nicht für Personenschäden, Sachschäden und Kühlmöbelschäden, die durch die Präsentation (Ausstellung) anderer Produkte als der oben genannten im Kühlmöbel verursacht wurden.

ACHTUNG Medikamente dürfen nicht im Kühlmöbel gelagert werden.

ACHTUNG Dieses Kühlmöbel ist für den Einsatz in einer Höhe von höchstens 2000 Metern über dem Meeresspiegel ausgelegt.

5.3. Einstellung des Betriebsthermostats

Das Betriebsthermostat für das Kühlmöbel befindet sich in der Seitenplatte im unteren Teil des Kühlmöbels.

Offenes Kühlmöbel: der Thermostat ist im Werk auf die richtige Temperatur von +5°C eingestellt.
Kühlmöbel mit Glasdeckeln: die Werkseinstellung ist +6°C.

5.4. Steuereinheit Danfoss ERC111A

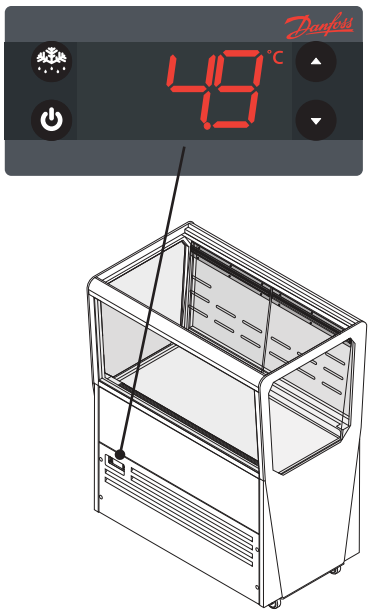

Anmerkung Die integrierte Steuereinheit ist vom Gerätemodell abhängig.

ERC111A ist eine Kühlmöbelsteuerung, die die Gerätefunktionen und das Abtauen mithilfe von Temperatursensoren steuert.

5.4.1. Displaymitteilungen

Im Normalstatus wird auf dem Display die Kühltemperatur angezeigt.

5.4.2. Kontrolle der Temperatureinstellungen

Drücken Sie für fünf (5) Sekunden gleichzeitig auf ▲ und ▼.

Auf dem Display wird “THE” angezeigt.

Drücken Sie zweimal auf ⏻. Auf dem Display wird “SET” angezeigt.

Es wird die eingestellte Temperatur angezeigt.

Wählen Sie die gewünschte Temperatur, indem Sie auf ▲ oder ▼ drücken.

Drücken Sie auf ⏻.

Falls innerhalb von dreißig (30) Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird die normale Temperaturanzeige wieder angezeigt.

5.4.3. Abtauung

Zum Starten der Abtauung ❄ drücken. Auftauen läuft vollautomatisch.

6. Reinigung

ACHTUNG Trennen Sie das Kühlmöbel vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen.

Anmerkung Die Reininigung darf nur bei abgeschaltetem Gebläse erfolgen. Stellen Sie vor jeder Reinigung sicher, dass das Kühlmöbel vom Stromnetz getrennt ist und die Gebläse gestoppt haben.

ACHTUNG Verdampfer, Kondensatoren und Edelstahlteile können scharfe Kanten haben. Tragen Sie Schutzhandschuhe und arbeiten Sie vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.

ACHTUNG Reinigen Sie das Kühlmöbel nicht mit einem Wasserstrahl, da dies die elektrischen Anschlüsse beschädigen könnte.

ACHTUNG

Versuchen Sie nicht, das Abtauen mit mechanischen Mitteln oder anderen als den vom Hersteller empfohlenen Mitteln zu beschleunigen.

Anmerkung

Verflüssigungssätze behalten ihre Effizienz nur dann, wenn der Kondensator auf die in dieser Bedienungsanleitung angegebene Weise und in den angegebenen Abständen gereinigt wird.

Das Kühlmöbel sollte mindestens zweimal im Jahr auf die folgende Weise gereinigt werden:

1. Ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie den Trennschalter in die Reinigungsposition.
2. Entfernen Sie die Deckel, falls vorhanden. Leeren Sie das Kühlmöbel.
3. Warten Sie, bis sich das Kühlmöbel auf Raumtemperatur erwärmt hat.
4. Entfernen Sie losen Schmutz.

   Verwenden Sie keine Meißel oder scharfen Werkzeuge, um das Eis vom Verdampfer zu lösen. Beschädigung der Spule kann zu Kühlmittelleckagen führen.
5. Entfernen Sie eventuell vorhandenes Tauwasser.
6. Reinigen Sie die Innenflächen mit einer milden, für Lebensmittel geeigneten Reinigungslösung (ungiftig, pH 6–8) und wischen Sie sie mit einem sauberen Reinigungstuch sorgfältig trocken.
7. Nehmen Sie das Kühlmöbel nach Abschluss der Reinigung in Betrieb. Bauen Sie die Deckel an, falls vorhanden.

   Siehe Abschnitt *Inbetriebnahme*.

   Überprüfen Sie auch in regelmäßigen Abständen Folgendes:
   - Die Betriebsgeräusche des Kühlmöbels sind normal.
   - Der Dampf ist sauber.
   - Die Ansaug- und Ausblasgitter sind nicht blockiert oder verschmutzt.

Anmerkung

Auch die im Maschinenbereich befindliche Auffangschale muss regelmäßig gereinigt werden. Unzureichende oder zu seltene Reinigung kann die Lebensdauer der elektrischen Heizung bzw. der Heißgasleitungen der Auffangschale verkürzen. Reinigungsmittelrückstände in der Auffangschale müssen unverzüglich entfernt werden.

Anmerkung

Falls Kühlmittel austritt, müssen sämtliche im Gerät enthaltenen Produkte entsorgt und das Gerät gründlich gereinigt werden.

7. Unterbrechungen der Stromversorgung

Nach einem Stromausfall schaltet sich das Gerät automatisch wieder ein. Während des Stromausfalls kann jedoch die Wasserschale überlaufen. Überprüfen Sie nach einem Stromausfall, ob das Kühlmöbel wieder normal funktioniert. Kontaktieren Sie bei Bedarf den Wartungsdienst.

8. Fehlersuche

Überprüfen Sie bei Auftreten eines Defekts am Kühlmöbel oder einem Zubehörteil bzw. bei Betriebsstörungen sofort, ob sich daraus eine Gefährdung für Personen oder Sachwerte ergibt. Falls erforderlich, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und kontaktieren Sie den Wartungsdienst.

Überprüfen Sie vor Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst Folgendes:

- Der Netzstecker steckt in der Steckdose und die Steckdose funktioniert;
- Die Sicherung ist in Ordnung;
- Das Kühlmöbel ist korrekt aufgestellt;
- Der Kondensator ist nicht blockiert oder verschmutzt;
- Das Kühlmöbel ist ordnungsgemäß bestückt;
- Der Luftstrom ist nicht gestört;
- Es liegt kein Abtauvorgang vor (siehe Thermometer).

Falls sich die Fehlerursache nicht feststellen lässt, trennen Sie das Kühlmöbel von der Stromversorgung und kontaktieren Sie den Wartungsdienst.

Überprüfen Sie regelmäßig die Betriebsgeräusche des Kühlmöbels und die Sauberkeit des Verdampfers. Kontrollieren Sie die Ansaug- und Ausblasgitter auf Schmutz und Abfälle.

9. Wartung und Ersatzteile

Die technischen Daten des Geräts sind auf dem Typenschild vermerkt, *siehe innere Umschlagseite*. Bitte informieren Sie den Wartungsdienst über Typ, Namen und Seriennummer des Kühlmöbelmodells sowie über die Prüfdaten auf dem Typenschild. Typenschild und Anschlussschema befinden sich hinter dem Belüftungsgitter in der Nähe der Steuereinheit. Die Wartungsintervalle des Kühlmöbels sind im Wartungsvertrag festgelegt.

Anmerkung Nur zugelassene Monteure dürfen die Wartung und die Reparatur des Aggregats und der elektrischen Ausstattung des Kühlmöbels übernehmen. Dies gilt auch für das mit der Reinigung des Verdampfers betraute Wartungspersonal.

Anmerkung Unser Servicenetzwerk bietet professionelle Reparaturdienste. Die Kontaktdaten finden Sie im Kontaktbereich auf der folgenden Website: **www.eptarefrigeration.com**

Die Verwendung von Iarp-Originalersatzteilen wird empfohlen.

Ersatzteile und Reparaturhinweise für das Gerät sind mindestens noch 8 Jahre nach Produktionseinstellung unter der folgenden Adresse verfügbar:
www.epta-service.com/service

Für die erforderlichen Zugangsdaten senden Sie bitte eine E-Mail an:
servicesupport@eptarefrigeration.com

10. Entsorgung der Geräte

Nach der Außerbetriebnahme muss das Kühlmöbel entsprechend den geltenden örtlichen Bestimmungen und Gesetzen entsorgt werden. Die Entsorgung umweltschädlicher Substanzen und recyclingfähiger Materialien muss über Fachbetriebe erfolgen.

Die Demontage muss durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Die Epta-Gruppe legt seit jeher großen Wert auf den Schutz der Umwelt. Sie stellt Ihnen die Anleitungen zur Demontage und Abfallbehandlung von steckerfertigen Kühlgeräten unter dem folgenden Link zum Herunterladen zur Verfügung.

Handbuch zur Demontage offener Plugin-Modelle
www.eptarefrigeration.com/sites/default/files/disassembly_manual_open_cabinets_epta.pdf

Handbuch zur Demontage geschlossener Plugin-Modelle
www.eptarefrigeration.com/sites/default/files/disassembly_manual_closed_cabinets_epta.pdf

ACHTUNG

Bei Verwendung von R600a (Isobutan) als Kältemittel ist zu beachten, dass dieses Gas sehr leicht entflammbar ist.

11. Produktinfos

Produktinfos finden Sie in der europäischen Produktdatenbank (EPREL).

1. Entfernen Sie das Belüftungsgitter, das sich vor dem Typenschild befindet.

2. Um Produktinfos aus EPREL zu finden, scannen Sie den QR-Code auf dem Typenschild.

ODER

Besuchen Sie die EPREL-Datenbank auf **www.eprel.ec.europa.eu** und benutzen Sie die Modell-ID auf dem Typenschild, um Produktinfos zu finden.

Anmerkung

Ausführliche Produktinfos, Empfehlungen zur optimalen Temperatur für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und Getränken, sonstige Informationen sowie Dokumentation finden Sie auf **www.eptarefrigeration.com**

Bitte wenden Sie sich für nähere Informationen an die folgende Adresse:
www.eptarefrigeration.com

Und an die ERPEL-Produktdatenbank

www.ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_en

(Sie können diese Seite aufrufen, indem Sie den QR-Code auf dem Energielabel Ihres Geräts scannen).

12. Anschlussschema

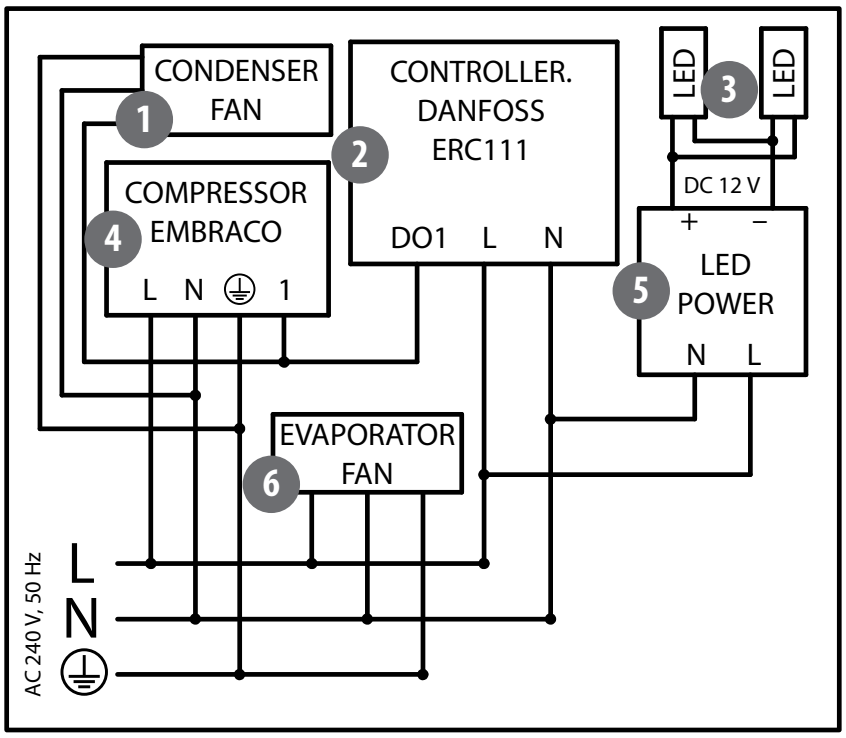

1	Kondensatorlüfter	4	Kompressor
2	Danfoss ERC111 Steuereinheit	5	Leistung LED-Leuchte
3	Lichtquelle (LED)	6	Verdampferlüfter

www.iarp.com

Copyright Epta S.p.a